

### MANUAL DE USUARIO

# REFRIGERADOR CON CONGELADOR SUPERIOR

Lea detenidamente este manual antes de empezar a utilizar el refrigerador y guárdelo como referencia para el futuro.

GT40BGP, GT40BGW, GT40HGP, GT40SGP, GT40WGP, GT46BGP, GT46HGN, GT46HGP, GT46SGP, GT46WGP.







### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

#### ESTA SIMBOLOGIA SERÁ UTILIZADA EN ESTE MANUAL PARA INDICAR ACCIONES QUE NO **DEBEN REALIZARSE**

▲ PELIGRO Si no sigue las instrucciones de inmediato puede morir o sufrir una lesión grave.

▲ ADVERTENCIA El uso inadecuado puede provocarle daño físico o heridas personales.

⚠ PRECAUCIÓN El uso inadecuado puede dañar la vivienda. Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

ADVERTENCIA. Este refrigerador contiene una pequeña cantidad de refrigerante isobutano (R600a), gas natural con una alta compatibilidad ambiental, también es combustible. Cuando la unidad sea transpó e instalada, tenga cuidado de asegurarse que ningún componente del circuito refrigerante esté dañado. Si el refrigerante fuga de la tubería puede encenderse o causar daños en los ojos. Si alguna fuga es detectada, evite el contacto con llamas o fuentes potenciales de incendio y mejore la ventilación del lugar donde se encuentra el refrigerador.

En caso de detectar una fuga en el circuito del refrigerante y con el fin de evitar la creación de una mezcla de gas flamable, el tamaño de la habitación del lugar donde el aparato está localizado debe depender de la cantidad de refrigerante usado. El lugar debe ser de 1m² por cada 8 gramos de refrigerante R600a que contenga el refrigerador. La cantidad de refrigerante usada en su refrigerador es mostrada en la etiqueta de especificación localizada en el interior. Nunca conecte el aparato si muestra algún signo de daño, si tiene alguna duda consulte a su centro

PRECAUCIÓN. Riesgo de Incendio, tenga siempre en cuenta los siguientes puntos de precaución cuando ueva o repare el refrigerador ya que el refrigerante usado es un gas inflamable • Evite el uso de cualquier llama o fuente de calor para acceder al sistema de sellado cuando la unidad esté

• En caso de alguna fuga de refrigerante, ventilar completamente el área de trabajo antes de comenzar a trabajar. Tenga cuidado de NO dañar la tubería de refrigeración. PRECAUCIÓN. Riesgo de Fuego o Explosión (Refrigerante Inflamable), el refrigerador debe ser reparado amente por personal de servicio calificado. No perforar los conductos del refrigerante. Consulte el manual de

usuario antes de poner en servicio este producto. Deben seguirse al pie de la letra todas las precauciones de ⚠ PRECAUCIÓN. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades

sicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los NO UTILICE CABLES DE EXTENSIÓN. No conecte varios aparatos a un mismo

tomacorriente, puede sobrecargarse el cableado y al calentarse puede causar variaciones de voltaje y un mal funcionamiento. No utilizar extensiones o adaptadores sin puesta a tierra.

A REEMPLAZO DE CORDÓN DE ALIMENTACIÓN. Si el cordón de alimentación es dañado, te debe de sustituirse por parte del fabricante o por su agente de servicio autorizado

CONEXIÓN A TIERRA. En caso de un corto circuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico. Este electrodoméstico debe ser aterrizado. Consulte a un técnico calificado. Cuando mueva su refrigerador, tenga cuidado de no pisar el cordón de alimentación con la base de su refrigerador o con los tornillos niveladores del aparato.

iiiNO GUARDE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS!!! Nunca guarde sustancias explosivas ni químicos en su refrigerador, tales como benceno, alcohol, etc. ¡¡ES PELIGROSO!! DIVERSIÓN MUY PELIGROSA. Un refrigerador vacío representa un gran peligro para los niños. Quite las puertas o los empaques magnéticos al momento en que ya no los use, asegúrelo de tal manera que no se pueda abrir e introducir un niño.

ACCESIBILIDAD DEL ENCHUFE (Cable de Alimentación). El refrigerador-congelador debe er colocado de manera que el enchufe (cable de alimentación) esté accesible para desconectarlo rápidamente en caso de presentarse un accidente.

⚠ QUE DEBE HACER CON SU REFRIGERADOR ANTERIOR. Su refrigerador contiene líquidos (refrigerante, lubricante) y está hecho de partes y materiales los cuales son reutilizables y/o reciclables. Todos estos materiales deben ser enviados a un centro de recolección de material de desecho, ya que puede ser usado después de un proceso de reciclaje. Para realizar esto, contacte a la agencia de su



NO USAR DISPOSITIVOS MECÁNICOS. No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento, solo aquellos recomendados por

NO INTRODUCIR ANIMALES. No introduzca a su refrigerador ningún tipo de animal

NO GUARDAR APARATOS ELÉCTRICOS. No use aparatos eléctricos en el interior del compartimento para almacenar comida, al menos que éstos sean del tipo recomendado por el fabricante.

(ver imagen) solamente debe ser realizado por personal técnico calificado, el realizarlo por personal no capacitado puede provocar riesgo de choque eléctrico. ⚠ PRECAUCIÓN. Este aparato está destinado a ser usado en aplicaciones domésticas y ilares, tales como: áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes tipo

ADVERTENCIA. El mantenimiento del área inferior de la parte trasera de su refrigerador

residencial; entornos de alojamiento y desayuno de tipo hostelería y similares aplicaciones

ADVERTENCIA. Mantener libres de obstrucción las aberturas de ventilación en el olvente del aparato o en la estructura de ensamble. ADVERTENCIA. No dañar el circuito de refrigeración.

# INSTALACIÓN

Despeque de su refrigerador las cintas y etiquetas temporales antes de instalarlo. No retire aquellas etiquetas que nuestran advertencias, el modelo y número de serie o la ficha técnica del producto (algunos modelos) que se encuentran en la pared posterior del refrigerador. Para quitar los residuos de cinta o adhesivo, frote bien con sus dedos un poco de detergente líquido para vajillas encima del adhesivo. Limpie con agua tibia y seque. No utilice instrumentos filosos, alcohol para fricciones, líquidos inflamables o productos de limpieza abrasivos para

quitar la cinta adhesiva o goma. Estos productos pueden dañar la superficie de su refrigerador. Las parrillas vienen

instaladas en su posición de fábrica. Instale las parrillas de acuerdo a sus necesidades de espacio. 2. LEJOS DE FUENTES DE CALOR Y LUGARES HUMEDOS En lugares de altas temperaturas, la capacidad de congelación puede verse afectada, al mismo tiempo que aumenta la carga eléctrica. No instale en lugares de alta humedad ya que puede

causar oxidación y riesgo eléctrico, evite colocar su refrigerador al lado de la estufa. 3. SUELO NIVELADO Y RESISTENTE Su refrigerador debe estar nivelado y sobre piso firme. Si su refrigerador parece

inestable o quiere que las puertas cierren mas fácilmente, incline ligeramente su refrigerador hacia atrás girando los tornillos de nivelación. parte frontal, inserte un desarmador plano en las ranuras de los tornillos y gírelos en sentido de las manecillas del reloj ( para levantar la unidad o en contra de las manecillas ( ) para bajarla. NOTA: Para ajustar los tornillos niveladores, levante un poco el refrigerador de la

4. TEMPERATURA AMBIENTE I refrigerador trabaja eficientemente si la temperatura de la habitación se

encuentra entre los 10 °C (50 °F) y 43 °C (109,4 °F).

5. A UNA DISTANCIA ADECUADA DE ELEMENTOS CERCANOS La circulación de aire debe ser adecuada para una operación eficiente. Mantenga el refrigerador a una distancia prudente de otros objetos. Una distancia demasiado reducida entre la unidad y los elementos cercanos podría resultar en un aumento del consumo de electricidad. **NOTA:** Tenga cuidado al abrir las puertas, ya que una

puede abrir más que la otra. Evite golpear las puertas con objetos cercanos a su La habitación debe tener 1m² por cada 8 gramos de refrigerante R600a que este dentro del aparato. La cantidad de refrigerante que hay en su refrigerador aparece

en la etiqueta de identificación dentro del aparato. ADVERTENCIA. Use la asistencia de dos o más personas para mover o instalar el refrigerador, no seguir esta

indicación puede causarle alguna lesión en la espalda o alguna otra parte del cuerpo.

#### 6. PERÍODO DE ESPERA Antes de conectar espere cuando menos 8 horas después de haberlo instalado.

7. CONEXIÓN

PELIGRO. PARA SU SEGURIDAD PERSONAL, este aparato debe estar aterrizado apropiadamente. Conéctelo a un tomacorriente EXCLUSIVO y que no esté dañado. Si no cuenta con la instalación correcta, llame al personal calificado para que la realice.

Bajo ninguna circunstancia corte la tercera terminal eceptáculo de pared aterrizado (tierra) del enchufe. Es su responsabilidad y obligació reemplazar los réceptáculo 2 terminales por un debidamente a tierra.

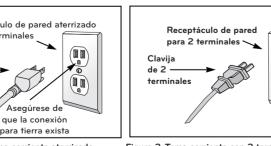


Figura 1. Toma corriente aterrizado Figura 2. Toma corriente con 2 terminales. Para (con 3 terminales) este tipo de conexión es necesario realizar la

ADVERTENCIA. REEMPLAZO DEL CABLE DE CORRIENTE. Si el cable de corriente se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante, por nuestro centro de servicio o personal calificado por LG para evitar algún riesgo. NUNCA desconecte su refrigerador alando del enchufe. Siempre tome firmemente el enchufe y desconéctelo. No conecte o desconecte su refrigerador con las manos húmedas.



#### 8. ANTES DE INTRODUCIR ALIMENTOS elo funcionando de 2 a 3 horas antes de introducir alimentos. Si la operación llegara a interrumpirse espere 5

#### 9. EN CASO DE DESINSTALACIÓN ea desechar su refrigerador, tome en cuenta la siguiente ADVERTENCIA.

utos antes de volver a iniciarlo.

ADVERTENCIA. Si ya no requiere del uso de esta unidad, contacte a las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura ya que usa Ciclo-Pentano o Pentano como gases inflamables espumantes para el aislamiento y gas R600a como refrigerante. Los gases del material de aislamiento y refrigerante requieren un proceso especial de eliminación. Este producto contiene gases aislantes y refrigerante inflamables.

### DIAGRAMA DE COMPONENTES

Tornillos niveladores

Bandeja para Hielos

Contenedor de Agua \*

Ducto Multifluio de Aire

Bandeja para Huevos

Dispensador de Aqua

refrigerador

(Canasta) del Congelador

Easy Ice Maker (Fábrica para Hacer Hielos)

Compartimento Pequeño (Canasta) del Congelado

© Compartimento Grande (Canasta) del Refrigerador

Distribuye el aire a todos los compartimentos del


Control Externo de

Bandeia para Hielos en la Puerta del Congelado

Dispensador de Agua al frente de la

Puerta del Refrigerador


NOTA: Algunos componentes mostrados en este diagrama, pudieran no estar incluidos en su refrigerador, ya que estos varían según las características de cada modelo

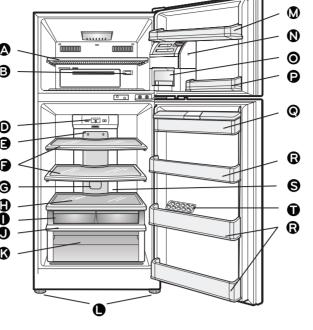

- A Parrilla (Estante) del Congelador
- **B** Control de Temperatura (Congelador)
- Control Externo de Temperatura (Refrigerador) \* O Control Interno de Temperatura (Refrigerador) \*
- **3** Lámpara del Refrigerador (LED) Parrilla (Estante) del Refrigerador (Vidrio)
- **G** Filtro de Higiene
- Cubierta de Compartimento para Frutas y Vegetales • Compartimento para Frutas y Vegetales
- Magic Crisper (Plástico)
- Cubierta del cajón de frutas y vegetales que controla la humedad Cajón para Frutas y Vegetales

Mantiene frutas y vegetales frescos

₿

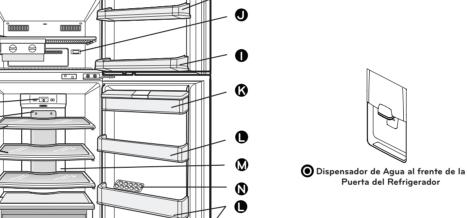

# A Parrilla (Estante) del Congelador (Vidrio)

- § Fábrica para Hielos Deslizable (Moving Twist'n Serve)
   © Control de Temperatura (Congelador) © Control Interno de Temperatura (Refrigerador)
- Lámpara del Refrigerador (LED) Parrilla (Estante) del Refrigerador (Vidrio)
- Cubierta del cajón de frutas y vegetales que controla la humedad
- **G** Cajón para Frutas y Vegetales
- Mantiene frutas y vegetales frescos Tornillos niveladores

# Bandeja para Huevos

Compartimento Grande (Canasta) del Congelador

Compartimento Grande (Canasta) del Refrigerador

Distribuye el aire a todos los compartimentos del

\* En algunos modelos

O Dispensador de Agua

M Ducto Multifluio de Aire

Vista Frontal de su Refrigerador (varía de acuerdo al modelo)

Modelo con: Control de Temperatura Externo del Refrigerador a Fábrica de Hielos)

• Dispensador de Agua

Modelo con: Externo del Refrigerador Home Bar (Acceso Fácil
 Dispensador de Agua

Modelo con:

 Control de Temperatura
 Control de Temperatura
 Control de Temperatura Interno del Refrigerador Dispensador de Agua


Interno del Refrigerador


# OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO


### 1. CONEXIÓN ⚠ PRECAUCIÓN. Si la operación es interrumpida, espere 5 minutos antes de restaurarla.

#### 2. MÉTODO PARA HACER HIELOS Tipo 1, Charola "Moving Twist'n Serve" (Cubetera)

Para llenar su charola, primero debe de retirar la bandeja para hielos (Figura 1), después jale hacia Usted la charola (Figura 2) y llénela con agua hasta donde lo indica el nivel (Figura 3).

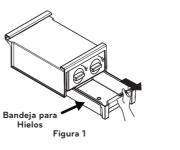

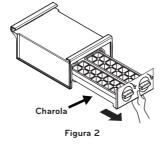

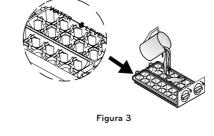

▲ ADVERTENCIA. Llenar con agua potable solamente.

 Vuelva a poner la charola y bandeja en su posición original. Para remover los cubos, sujete las perillas y gírelas (en sentido de

aerán en el interior de la bandeja Figura 4). Para cumplir con sus necesidades de espacio, su fábrica de hielos puede ser deslizada de un lado a otro, solo es necesario


moverla en la dirección deseada (Figura 5).

Figura 9

El primer LED está apagado

#### Tipo 2 "Easy Ice Maker" (Fábrica de Hielo en la Puerta) Para hacer cubos de hielo, sague la charola para hielos y vierta agua en ellas (Vea Figura 6). Después cológuela en

Flechas Indicadoras del



↑ ADVERTENCIA. Llenar con agua potable solamente.

ADVERTENCIA. Asegúrese que el nivel lel agua en la charola sea uniforme en toda a superficie, tome como guía las flechas posicionadas en la parte interior de la misma (Figura 7). El agua no debe sobrepasar este el ya que puede derramarse al abrir o cerrar • La fábrica de hielos tarda alrededor de 4 horas en hacer cubos de hielos. Compruebe el estado del hielo a través de la ventana transparente.

 Para retirar los cubos de hielo, sujete la palanca de la bandeja y tire de ella con cuidado (Figura 8). Los cubos caerán a la bandeja para hielos (Figura

ADVERTENCIA. No accione la palanca si no se han formado los hielos, ya que puede derramarse agua y congelarse, provocando que se pegue la bandeja a la fábrica de hielos (Figura 10). Si se derrama agua, inmediatamente límpiela con un trapo. Evite acumular hielos en la bandeja ya que la palanca puede obstruiros ya impadie la salida de la misma. puede obstruirse y/o impedir la salida de la misma.

#### 3. DESHIELO deshielo se realiza automáticamente, por lo que no tiene que preocuparse por ésto, El error se representa con letras el agua de deshielo fluye hacia la charola (caja) de evaporación en la parte trasera del refrigerador.

4. AUTO CHEQUEO Su refrigerador tiene incorporada una capacidad de diagnóstico. Si se desarrolla una falla, mostrará un código de error para ayudar al técnico de reparación. Mientras se

muestre este código, las demás funciones de control y visualización no funcionarán


del compresor iniciará y cesará automáticamente según sea necesario

**NOTA:** En los controles de temperatura, el código de error es representado mediante letras y/o el encendido no consecutivo de leds (izquierda a derecha/abajo hacia arriba) como en el modo normal de cambio de temperatura (Figura 11.)

#### 5. FUNCIONES DEL CONTROL DE TEMPERATURA ipos de controles para ajustar el enfriamiento

· La temperatura del refrigerador se mantendrá constante independientemente de los cambios en la temperatura ambiente. Recomendamos que, una vez fijados, no cambie los ajustes de temperatura a menos que sea necesario Este refrigerador tiene un botón de control de temperatura para el compartimento del refrigerador y una perilla de control de temperatura para el compartimento del congelador. La configuración adecuada del control de temperatura en el compartimento del refrigerador es de 3 °C (37,4 °F) • La configuración adecuada del control de temperatura en el compartimento del congelador es de -19 °C (-2.2 °F Este refrigerador cuenta con un sensor de temperatura en el compartimento del refrigerador. El funcionamiento

#### **5.1 Funciones del Control de Temperatura Externo** (aplica a algunos modelos) Refrigerador: Controla la temperatura del refrigerador. Control de temperatura externo en algunos modelos (Figura

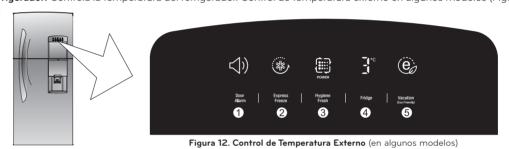

Door Alarm (Alarma de la Puerta): Con esta función escuchará una alarma cuando la puerta del refrigerador o congelador permanezcan abiertas después de 1 minuto. NOTA: La alarma del congelador solo se encuentra disponible en modelos con capacidad de 15.6 pies cúbicos (444 L). Esta alarma sonará cada 30 segundos de 15.6 pies cúbicos (444 L).

lejará de sonar cuando las puertas estén cerradas correctamente. Esta función se puede desactivar-activa 2 Express Freeze (Enfriamiento Rápido): Una vez que presione este botón, el refrigerador empezará a enfriar a su

 Express rreeze (Enframiento Rapido): Una vez que presione este boton, el retrigerador empezar a entriar a su máxima potencia, teniendo una duración máxima de 2 horas. Si este botón se presiona una segunda vez, ésta función será desactivada. Esta función no se activará si "Vacation (Eco Friendly)" está en operación.
 Hygiene Fresh (Filtro de Higiene): Esta función le ayuda a conservar su refrigerador limpio por más tiempo, ya que elimina bacterias y absorbe olores dentro de su refrigerador. Para activarla, solo oprima el botón y el ícono se illuminará, cuando esta función se activa la luz del filtro se enciende.
 Fridge (Refrigerador): Esta función le permite ajustar la temperatura del refrigerador. El número que aparece le s a los que se encuentra el interior de su refrigerador. Puede seleccionar 7 posiciones diferentes,

(5) Vacation (Eco Friendly) / (Modo para Vacaciones): Esta función le permite ahorrar energía durante el período de vacaciones o en un período mayor a 2 días sin uso. Esta función se activa presionando el botón "Vacation (Eco Friendly)", el indicador LED se enciende para avisar que la función está activada. Para desactivarla se tiene que presionar el botón "Vacation (Eco Friendly)" nuevamente. Al abrir la puerta del compartimento del enfriador o al presionar el botón "Frienge" se desactivará automáticamente. NOTA: Este modo no podrá ser activado si la función "Exprese Froza" esté en oporación unción "Express Freeze" está en operación.

### Configuración de la Temperatura

	CÓMO AJUSTAR	
MÁS FRÍO	RECOMENDABLE	MENOS FRÍO
4) ⊕ ∰ C° ©		
Presione el botón <b>Fridge</b> hasta que en la pantalla el indicador marque O °C (32 °F).	Presione el botón <b>Fridge</b> hasta que el indicador marque 3 °C (37,4 °F). Esta es la temperatura recomendada para el óptimo funcionamiento.	Presione el botón <b>Fridge</b> hasta que en la pantalla el indicador marque 6°C (42,8°F).

NOTA: Para ver el funcionamiento del Control de Temperatura del congelador, refiérase al tema Funciones del Control

### 5.2 Funciones del Control de Temperatura Interno

CÓMO AJUSTAR	MÁS FRÍO	RECOMENDABLE	MENOS FRÍO
Para cambiar de posición el control, impúlselo hacia los lados para que gire. La flecha le indica el nivel de temperatura en que se encuentra su congelador.	FREEZER TEMPERATURE CONTROL CONTROL DE TEMPERATURE CONGELACOR  1 COLD / MENOS FRIO DE TEMPERATURE CONGELACOR OTHER CONTROL TO COLDER / MAS FRIO  Ajuste el control en el número 5	FREEZER TEMPERATURE CONTROL CONTROL DE TEMPERATURA CONGELADORO  11 COLD / MENOS FRIO 31 RECOMMENDED / NORMAL COLDER / MAS FRIO  5 4 3 2 1  Ajuste el control en el número 3	FREEZER TEMPERATURE CONTROL CONTROL DE TEMPERATURA CONGELACOR  1 COLD / MENOS FRIO S RECOMMENDED 1 NORMAL COLDER / MAS FRIO  3 2 1  Ajuste el control en número 1

Presione el botón hasta que la última luz se encienda.  Presione el botón hasta que la última luz se encienda.  Presione el botón hasta que la tercer luz encienda. Esta es la temperatura recomendada para el funcionamiento óptimo de su		CÓMO AJUSTAR	
Presione el botón hasta que la última luz se encienda.  Presione el botón hasta que la última luz se encienda.  Presione el botón hasta que la tercer luz encienda. Esta es la temperatura recomendada para el funcionamiento óptimo de su	MÁS FRÍO	RECOMENDABLE	MENOS FRÍO
Presione el botón hasta que la última luz se encienda.  tercer luz encienda. Esta es la la primera luz se encienda la primera luz se encienda. Il a primera luz se encienda la primera luz se encienda. Esta es la la primera luz se encienda la primera luz se encienda la primera luz se encienda la primera luz se encienda.	(CONTROL DE TEMPERATURA REFRIGERADOR)  COLD COLDER	(CONTROL DE TEMPERATURA REFRIGERADOR)  COLD  COLD  COLDER	(CONTROL DE TEMPERATURA REFRIGERADOR)  COLD COLDER
refrigerador.	Presione el botón hasta que la última luz se encienda.	tercer luz encienda. Esta es la temperatura recomendada para	Presione el botón hasta que so la primera luz se encienda. L temperatura será la mínima.



5 4 3 2 1 que podría cambiar o desconoce

### USO DEL REFRIGERADOR


1. PARRILLAS Las parrillas de su refrigerador se ajustan para cumplir con sus necesidades de almacenamiento. Almacena apropiadamente los alimentos en su refrigerador y ajustando las parrillas para que tengan distintas alturas, hará más fácil la búsqueda de los artículos que necesite. Esto también reducirá el tiempo en el que se encuentran abiertas la puertas, lo que ahorrará energía.

IMPORTANTE: No limpie las parrillas de vidrio con agua caliente o tibia cuando se encuentran fríos. Las parrillas se pueden quebrar si se exponen a cambios bruscos de temperatura o impactos fuertes. Para su seguridad, las parrillas están fabricadas con vidrio templado para que al romperse se fracturen en muchos pedazos pequeños, esto es

NOTA: Las parrillas de vidrio son pesadas. Tenga especial cuidado cuando las mueva de lugar para evitar impactos

Parrilla del Refrigerador Para retirar la parrilla del refrigerador lleve a cabo las siguientes instrucciones.

NOTA: Tenga cuidado al sacar la parrilla, ya que ésta se sujeta de las paredes del refrigerador. Tome la parrilla de la parte de atrás. ántela aplicando la fuerza necesaria por la parte de abajo (Figura 15).

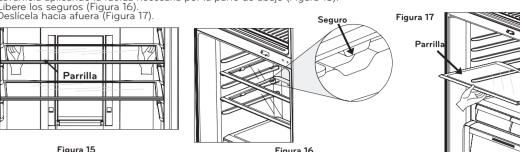

### Parrilla del Congelador (Identifique su tipo) Tipo 1 (Parrilla Normal)

cesita retirar la parrilla del congelador siga las indicaciones para no dañarla.

NOTA: Tenga cuidado al sacar la parrilla, ya que ésta se sujeta de las paredes del refrigerador.

1. Sujete la parrilla por la parte del frente (Figura 18).

2. Jale la parrilla hacia afuera levantándola levemente



Tipo 2 (Parrilla con Fábrica de Hielos Deslizable) 1. Si cuenta con fábrica de hielos deslizable, posiciónela en el centro de la parrilla, después de esto tome la parrilla de la parte de atrás y levántela aplicando la fuerza necesaria por la parte de abajo (Figura 20).

2. Libere los seguros (Figura 21). Por último deslícela hacia afuera (Figura 22).



### 2. COMPARTIMENTOS

compartimentos se pueden quitar para una mejor limpieza y ajuste. Para quitar el compartimento, levántelo y jale hacía afuera. Para volver a colocar el compartimento, deslícelo sobre la guía y empújelo hacia aba hasta que tope.

NOTA: No ajuste el compartimento si está cargado de alimentos.

ADVERTENCIA. Alguien puede resultar herido si los compartimentos no están firmemente ensamblados. NO nita que los niños jueguen con los compartimentos. Las esquinas filosas podrían lesionarlos

• Compartimento "2 in 1 box" / Compartimento para Frutas y Verduras (en algunos modelos) Aunque la puerta esté abierta, el aire no puede afectar a la zona fría. Por lo tanto, aquí puede mantener la comida más Los compartimentos deben estar cerrados completamente, de no ser así, al tener la puerta abierta, éstos no podrán desempeñar su función. Los compartimentos para verduras o

compartimentos fríos pueden abrirse jalando la charola.



"2 in 1 Box" (2 Cajones) Cajón para Frutas y Verduras (Magic Crisper)




Para remover la cubierta del caión v/o compartimento para frutas y verduras de su

sición original, lleve a cabo los siguientes pasos: Con ambas manos tome la cubierta, inclínela ligeramente hacia arriba y jale hacia inclínela ligeramente hacia arriba y deslice hasta que tope, por último bajela para su correcto ensamble.



Compartimento "Ice Home Bar" (algunos modelos) Para obtener los hielos sin necesidad de abrir la puerta, solo presione sobre el área que tiene impresa la palabra "PUSH" (ubicada en la puerta del "Home Bar"). Después de ésto la puerta del "Home Bar" se abrirá.

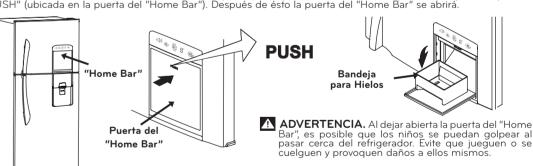

3. CONTENEDOR DE AGUA (algunos modelos) rrefrigerador cuenta con un sistema que le permite tener agua fría sin necesidad de abrir la puerta del frigerador. Para dispensar agua, solo empuje hacia atrás la palanca del dispensador con un vaso hasta

NOTA: Después de despachar agua, la caída de algunas gotas es normal, usted puede reducir esto

3.1 Limpieza del Contenedor de Agua Tome el contenedor con ambas manos





Figura 25 Enjuague el contenedor con abundante agua y no recurra a detergentes u otros limpiadores con olor, después de esto, séquelo con un paño (Figura 26).
Por último, alinee la tapa con el contenedor (vea Figura 27) y presione hasta escuchar un "click", esto significa que la tapa ha sido ensamblada correctamente (Figura 28



'ara colocar el contenedor en su pos





Figura 28 3.2 Como colocar el Contenedor de Agua ción original (en la puerta del refrigerador), lleve a cabo los siguientes pasos: Tome el contenedor e introduzca la válvula en el orificio del refrigerador (Figura 29 Coloque el contenedor sobre las guías laterales y presione hacia abajo (Figura 30)



NOTA: Si el contenedor de agua no está bien colocado puede habe escurrimiento y no saldrá agua por el dispensador de la puerta.

3.3 Llenado del Contenedor de Agua ara abastecer el contenedor con agua siga los siquientes pasos: el contenedor va instalado en el

refrigerador, levante la tapa del tanque y use un vaso o jarra para llenarlo (Figura 31). tapa se encuentra correctamente cerrada



Baje y Presione

Figura 32 NOTA: Evite llenar el contenedor a tope para que no exista desbordamiento de agua, el nivel máximo se encuentra indicado en su tanque de agua.

ADVERTENCIA. Llenar con agua potable solamente. El uso de otras bebidas (tales como cervezas, refrescos o líquidos con azúcar) puede ocasionar daños en el sistema.

Si necesita vaciar el contenedor de agua, lleve a cabo los siguientes pas Retire el contenedor de agua y su tapa, haga referencia a la sección "3.1 Limpieza del Contenedor de Agua". Desheche el agua restante. Coloque nuevamente la tapa y ensamble el contenedor en el refrigerador (Vea sección "3.2 Como colocar el

#### 4. FILTRO DE HIGIENE

Contenedor de Agua")

purgar el sistema.

PRECAUCIÓN. Antes de instalar o usar su refrigerador, asegúrese de leer cuidadosamente el Manual de Usuario para usar adecuadamente su producto. Este Filtro de Higiene tiene la función antibacterial de remover los virus o bacterias dentro de su refrigerador y la función del aromatizante para eliminar malos olores.

Su filtro de higiene cuenta con tres distintos modos de operación que a continuación se describe

Modo de Apagado	Modo Automático	Modo de Encendido
En este ajuste el filtro no se encuentra en operación, el ícono en el panel de control no está iluminado.	Este modo se activa al presionar el ícono de esta función (solo se enciende la parte central), en este modo el filtro funciona por períodos de 10 minutos y se detiene por 60 minutos, esta operación continua repetidamente.	Para activar es neces presionar dos veces icono (la parte centra palabra "POWER" illuminan una vez qui selecciona esta funciona por 10 minur se detiene por 5 minuesta función se redurante las primera horas.

idor no 5.1 Como usar esta función


La activación de esta función depende de su tipo de refrigerador, identifique su tipo o 1 (Modelos con Control de Temperatura Interno)

Abra ambas puertas del refrigerador. Presione 5 veces el interruptor localizado en

el interior de su refrigerador para provocar que la luz empiece a parpadear (vea Figura 33). Coloque el teléfono cerca del altavoz localizado en la parte superior derecha. Confirme que la bocina (micrófono) del teléfono se encuentra en dirección hacia el altavoz (Figura 34). 3. No quite su teléfono mientras los datos



Presione durante 3 segundos el botón "Fridge" localizado en su Control de Temperatura Externo (Figura 35), después de esto todos los íconos del



2. Cinco segundos después de que las puertas son abiertas la función SMART DIAGNOSIS se activa. 3. Coloque el teléfono cerca del altavoz localizado en parte superior derecha. Confirme que la bocina (micrófono) del teléfono se encuentra en dirección hacia el altavoz (Figura 34).

4. No quite su teléfono mientras los datos (sonidos) están siendo transmitidos, durante la transmisión del diagnóstico inteligente (SMART DIAGNOSIS) espere con el éfono colocado cerca del altavoz.

5.El diagnóstico termina cuando en la pantalla aparece una letra E que parpadea tres veces (Figura 38), por último,

Figura 35

PRECAUCIÓN. Los sonidos de transmisión pueden ser irritantes. No retire su teléfono del altavoz hasta que el Una vez que la transferencia de datos ha terminado, escuche la explicación del operador acerca del resultado

del diagnóstico inteligente. Cuando la transferencia termine, su refrigerador automáticamente se apagará y unos segundos después se encenderá. Escuche la explicación del operador acerca del resultado del diagnóstico analizado y siga las instrucciones que se le indiquen.

Considere los siguientes puntos al momento de usar SMART DIAGNOSIS: La diferencia en la calidad de las llamadas puede influir en el rendimiento de la función

 Si Usted usa el teléfono de casa, un mejor rendimiento de la comunicación permitirá un mejor servicio.
 La transmisión de datos de la función puede no ser tan fluida debido a problemas con la calidad de la llamada, en ese caso, el servicio de diagnóstico puede ser difícil

### LIMPIEZA

Es importante conservar el refrigerador limpio para evitar olores no deseados. Los alimentos derramados se deben limpiar inmediatamente, ya que pueden acidificar y manchar las superficies de plástico si se dejan secar. ADVERTENCIA.

• Retire siempre el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar alrededor de los componentes eléctricos (lámparas, interruptores, etc.). · Limpie el exceso de humedad para evitar que se introduzcan líquidos en algunas piezas eléctricas

No toque las superficies congeladas con las manos mojadas, ya que los objetos húmedos se adhieren a las superficies muy frías

Utilice una solución tibia de detergente o jabón suave para limpiar la superficie del refrigerador. Retírela con un trapo mojado y a continuación séquelo.

Es recomendable limpiar con regularidad. Lave todos los compartimentos con una solución de bicarbonato

refrigerador.

Después de la Limpieza Verifique que la conexión no está dañada o sobrecalentada y que se encuentra conectada apropiadamente.

Kit de Charola para Hielos "Easy Ice Maker" (Fábrica de Hielos) Saque la charola para hielos y retírela del kit (Figura 39). Limpie el interior y el exterior de la charola para hielos con detergente y enjuáguelo con abundante agua de uso (Figura 40). Pase un paño húmedo y limpio, después segue (Figura 41).



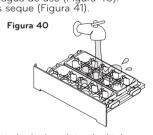




Figura 36


PRECAUCIÓN. No introduzca el kit de la bandeja de hielo en agua. Si lo hace, será necesario secar


Para las partes plásticas, no utilice limpiadores, detergentes concentrados, blanqueadores o limpiadores a base de


Partes Plásticas (Cubiertas y Paneles) No utilice toallas de papel, aspersores para vidrio, limpiadores abrasivos o fluidos inflamables. Estos pueden rayar o

Limpie la cubierta trasera por lo menos dos veces al año, para que su refrigerador trabaje eficientemente. Compruebe que el cable de alimentación no esté dañado y que el enchufe no se ha sobrecalentado y está bien introducido en

Contenedor de Agua Retire el contenedor de agua, no es necesario vaciar el contenedor antes de removerlo (Figura 42). Retire la tapa del contenedor de agua levantándola y lávelo con detergente.
 Enjuáguelo con abundante agua de uso (Figura 43). Séquelo con un paño húmedo (Figura 44).



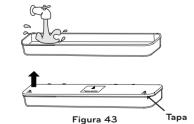



### SUGERENCIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Guarde los alimentos frescos en el compartimento del refrigerado

u valor putricional y su sabor puedo combiar descrife de discongelar, ya que pierden Congele los alimentos en porciones pequeñas. su valor nutricional y su sabor puede cambiar, después de descongelarlos puede guardarlos en el No almacene alimentos que puedan descomponerse a bajas temperaturas (piñas, plátanos y melones). No guarde ajo dentro del refrigerador.

· Cuando almacene alimentos utilice recipientes cerrados, para evitar que pierdan la humedad y se · Es recomendable guardar la cebolla en bolsas plásticas, para evitar que otros alimentos se contaminen Siempre limpie los alimentos antes de refrigerarlos. Lave los vegetales y las frutas y siempre séquelos. Cuando almacene huevos, colóquelos en el estante más alto o en la primera parrilla para mantenerlos

frescos durante más tiempo. Tire la comida que comienza a descomponerse; puede contaminar otros alimentos. Si almacena nieve por períodos de tiempo largos, colóquela en la parrilla del congelador, no en el Guarde las carnes frías, quesos o embutidos en bolsas o recipientes de plástico con sello hermético. No almacene envases de vidrio en el congelador, pueden quebrarse. No guarde alimentos calientes dentro del refrigerador, disminuye la eficiencia

• En los modelos con dispensador de agua se recomienda cambiar el agua almacenada al menos cada

• No almacene medicinas en su refrigerador ya que se pueden deteriorar o causar una reacción

inesperada. La siguiente tabla le muestra el ajuste recomendado de las temperaturas en base a la cantidad de alimentos de su

Cantidad de Alimentos Temperatura Refrigerador \* Temperatura Congelador FF7FR TEMPERATURE CONTRO Door Express Hyghen Fridays Alarm Frenze Frenze COLD / MENOS FRIO COMMENDED / NORM COLDER / MAS FRIO este control de tempe cesario ajustar en 0 °C (32 °F). By By By 5 4 3 2 1 Ajuste el control en el número 3

ara alcanzar una temperatura m en la temperatura más fría para ría verifique que solo la última luz compartimento del congelador EZER TEMPERATURE CONTRO Coar Express Hygiena Friênce Alarm Freeze Fresh COLD / MENOS ERIO RECOMMENDED / NORM COLDER / MAS FRIO ara alcanzar la temperatura 5 4 3 2 1 66 000 Ajuste el control en el número 3 

EZER TEMPERATURE CONTR


COLD / MENOS FRIO

5 COLDER / MAS FRIO

3 2 1

Ajuste el control en el número 1

ECOMMENDED / NORMA

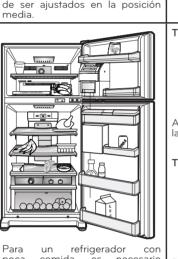

mucha cantidad de comida es





uste en 6°C (42,8°F) para alcanza

poca comida, es necesario Para ajustar a una temperatura ajustar los controles en las posiciones menos frías para un primera luz se encuentre encendida.

\* El control de Temperatura del Refrigerador varía dependiendo del modelo.

Cuando la cantidad de comida Para ajustar en una temperatura

almacenada es regular, ambos media verifique que solamente

controles de temperatura deben | tercera luz esté encendida.

### QUÉ HACER CUANDO..

El refrigerador no funciona	<ul> <li>Verifique si no se fundió algún fusible en la instalación eléctrica.</li> <li>Revise si el cable de corriente está conectado.</li> <li>Compruebe que el contacto eléctrico no esté dañado.</li> <li>Identifique si tiene varios aparatos eléctricos de alto consumo de energía trabajando al mismo tiempo, desconecte los que no necesite.</li> </ul>
Hay una interrupción de energía	Si se desconecta la energía de su hogar, llame a su compañía de energía y pregunte cuánto tiempo durará sin suministro eléctrico.  • Si no habrá energía en las próximas 24 horas o menos, mantenga las puertas del refrigerador cerradas, para que los alimentos se conserven fríos y congelados.  • Si no habrá energía por más de 24 horas, use alguna de las siguientes opciones:  1. Saque todos los alimentos congelados y guárdelos en una hielera.  2. Coloque en el congelador 0,907 Kg (2 lbs) de hielo seco por cada pie cúbico (28 L) del espacio del congelador. Esto ayudará a que los alimentos congelados duren así de 2 a 4 días. Utilice guantes para manejar hielo seco (CO <sub>2</sub> ), ya que puede sufrir quemaduras.  3. Si no cuenta con hielo seco (CO <sub>2</sub> ) o hielera, consuma lo antes posible los alimentos perecederos.
La temperatura del refrigerador o del congelador es muy caliente:	<ul> <li>Verifique que el control de temperatura esté en posición correcta.</li> <li>Retírelo de fuentes de calor o de la luz directa del sol.</li> <li>Abra las puertas sólo lo necesario.</li> <li>Tiene demasiados alimentos que obstruyen la salida del aire.</li> <li>No deje abiertas las puertas por mucho tiempo.</li> </ul>
Se escuchan ruidos anormales	<ul> <li>Revise que el refrigerador esté sobre una superficie uniforme, si no es así, realice el ajuste apropiado de los tornillos niveladores.</li> <li>Retire los objetos innecesarios en la parte posterior del refrigerador.</li> <li>Verifique que no haya una baja de voltaje, si es así, llame a la compañía de luz.</li> </ul>
El refrigerador guarda olores	Guarde los alimentos en recipientes tapados. Limpie frecuentemente el interior de su refrigerador.
Hay humedad en el gabinete	<ul> <li>Es normal en período de humedad alta. La puerta se pudo haber quedado abierta, revise que esté cerrada.</li> </ul>
Se calienta la parte frontal del refrigerador	No se preocupe, es parte normal del funcionamiento del refrigerador, y esto sucede para evitar la formación de condensación o de "sudor". Si esto pasa, limpie con un paño seco.
El compresor trabaja muy frecuentemente y por períodos muy largos	<ul> <li>Verifique si los controles de temperatura están al máximo, si es así colóquelos en posición media.</li> <li>Revise que las puertas estén bien cerradas.</li> <li>No almacene alimentos muy calientes.</li> <li>No deje las puertas abiertas por períodos muy largos.</li> <li>Retire el refrigerador de las fuentes de calor.</li> </ul>

RECUERDE: Un congelador lleno se mantiene más tiempo frío que uno parcialmente lleno. Un congelador lleno de carne se mantiene más tiempo frío que uno que contenga pastelillos u otros alimentos horneados.

### LO QUE NECESITA CONOCER ACERCA DE SU REFRIGERADOR 1. EL DESEMPEÑO O EFICIENCIA DE SU REFRIGERADOR PUEDE VERSE AFECTADO

o labre frecuentemente la puerta. La introduce agua u objetos extraños en las áreas de salida de aire frío.

· Si obstruye las salidas de aire frío con alimentos

2. EN PERÍODOS DE VACACIONES LE RECOMENDAMOS LO SIGUIENTE: ongelables en el congelador. Si las vacaciones son por un período de tiempo corto, coloque los alimentos c Si ya a estar fuera de casa por un período de tiempo largo haga lo siguiente: esconecte el cable de corriente

Deje abiertas las puertas para evitar formación de olores. impie completamente el interior.

Vacie y limpie el contenedor de agua y no olvide purgar el sistema (accionando la palanca del dispensador). 3. EN CASO DE FUGA DE REFRIGERANTE

No toque el refrigerador y/o el enchufe y mejore la ventilación del área inmediatamente. La explosión a causa de una chispa puede ocasionar fuego o quemaduras. Su refrigerador usa gas natural (Isobutano, R600a) como un refrigerante no agresivo para el medio ambiente, una cantidad pequeña (80~90 gramos) es considerada combustible.

• Cuando el gas fugue por daños durante la entrega, instalación o uso de su refrigerador cualquier chispa puede ocasionar fuego o quemaduras.

4. SI PIENSA CAMBIARSE O CAMBIAR DE POSICIÓN SU REFRIGERADOR


Para evitar daños en los tornillos niveladores, gírelos totalmente hasta la base. Coloque el cable de alimentación de corriente en el gancho localizado en parte posterior de su refrigerador. Vacíe y limpie el contenedor de agua y no olvide purgar el sistema (accionando la palanca del dispensador).

Después de esto puede mover su refrigerador, al realizar esta acción tenga cuidado de no golpearse o lastimarse

Cubra el suelo con un pedazo de cartón para evitar que este se dañe o maltrate npre mueva su refrigerador hacia afuera. No mueva el refrigerador de lado a lado ni lo arrastre cuando lo trate Mueva o instale el refrigerador entre dos o más personas. No seguir estas instrucciones puede ocasionar una lesión





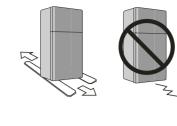


5. REEMPLAZO DE LÁMPARA r cuenta con una lámpara tipo LED, para cambiarla es necesario llamar a su Centro de Servicio, el

ADVERTENCIA. En caso de reemplazo, la nueva lámpara debe ser de la misma especificación que la original.

6. EL ÁREA FRONTAL SE CALIENTA La pared frontal del gabinete del refrigerador se podrá calentar sobre todo después de la instalación. ¡NO SE ALARME! es parte del

funcionamiento normal para evitar condensación o "sudor". 7. EL ÁREA POSTERIOR Y COSTADO SE CALIENTAN posterior y costado derecho de su refrigerador pasa la tubería de

ADVERTENCIA. En caso de que el refrigerador se haya visto afectado por alguna inundación, no lo use hasta que personal calificado valide su estado y funcionamiento.

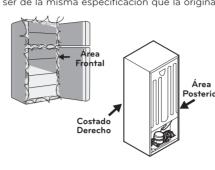

### GARANTÍA PARA MÉXICO

omercializados por **LG Electronics México**, **S.A. de C.V.** y por sus arantiza el funcionamiento de sus equipos, además de la mano de de acuerdo a tabla anexa, contra cualquier defecto de fabricación a

partir de la fecha de entrega del producto, bajo las siguientes Electronics México, S.A. de C.V., así como a usted puede ser consultada en la siguiente dirección de

garantía de este producto. Para hacer efectiva la presente garantía se deberá presentar el producto y esta póliza debidamente llenada y sellada con fecha de entrega por el establecimiento donde se realizó la

que se deriven de la transportación del producto una vez que este ha sido entregado a la red de Centros de Servicio Autorizado.

Las refacciones y partes utilizadas para la reparación del aparato no tendrán ningún costo para el cliente, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente púltira on se hava terminado.

polica no se naya terminado.
El tiempo de reparación del producto en ningún caso será
mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de
recepción en cualquiera de nuestros Centros de Servicio Esta garantía no incluye la instalación y el mantenimiento de Esta garantía no cubre daños o reparaciones necesaria

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

Producto	PERÍODOS DE GARANTÍA Período de Garantía						
Televisor de LCD v Plasma	2 años en todas sus partes						
Media Box Inalámbrica	1 año en todas sus partes						
Televisor de CRT	2 años en cinescopio, 1 año en resto de partes (mano de obra incluida sólo en el primer año)						
Monitores	3 años en todas sus partes						
Audio y Video	1 año en todas sus partes						
Refrigeradores	10 años en compresor, 1 año en resto de las partes (mano de obra incluida sólo en el primeraño)						
Lavadoras y Secadoras	10 años en Motor DD, 1 año en resto de las partes (mano de obra incluida sólo en el primer año)						
Aspiradoras	1 año en todas sus partes						
Lap Top (PC)	1 año en todas sus partes						
Unidades Ópticas (ROM), USB	1 año en todas sus partes						
Aire Acondicionado Residencial	5 años en compresor, 1 año en resto de las partes (mano de obra incluida sólo en el primer año)						
Aire Acondicionado Comercial	1 año en todas sus partes						
Horno de Microondas	1 año en todas sus partes						
Portaretratos digital	1 año en todas sus partes						
Lavavajillas	1 año en todas sus partes						
Proyector	3 meses en lampara, 1 año en resto de las partes						
Control Remoto y Accesorios	3 meses						
México, S.A. de C.V., con previa p PRODUCTO:							
MODELO:	SERIE:						
DISTRIBUIDOR:	COLONIA:						
DIRECCIÓN:	COLONIA:						
CILIDAD:							
nobrib.	Sello de Tienda						

Página Web: www.lg.com

LG Electronics México. S.A. de C.V.

Sor Juana Inés de la Cruz No. 555, Col. San Lorenzo Industrial, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54033

CENTROS DE SERVICIO EXCLUSIVO LG

BAJA CALIFORNIA					SAN LUIS POTOSI				
COMERCIALIZADORA KALEO, SA DE CV. BLVD. LÁZARO CÁRDENAS NO. 429 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL LAGO C.P. 21330, MEXICALI	LB	EL	AC	ІТ	COMISIÓN DE SERVICIO A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO, S. A. DE C.V. MANUEL J. CLOUTHIER S/N LOCAL B-17, PLAZA COMERCIAL SORIANA TANGAMANGA C.P. 78269, SLP	LB	EL	AC	IT
NUEVO LEÓN					TABASCO				
COMISIÓN DE SERVICIO A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO S.A. DE C.V. AV. PICO BOLIVIAR NO. 951 LOCAL 28 Y 29 LAS PUENTES SECTOR 8 C.P. 66460, SAN NICÓLAS DE LOS GARZA	LB	EL	AC	ІТ	MEGAPLUS PROLONGACIÓN EMILIO CARRANZA # 209-A ATASTA C.P. 86100, VILLAHERMOSA	LB	EL	AC	ΙT
ESTADO DE MÉXICO					DISTRITO FEDERAL				
JOSÉ EDUARDO GUEVARA DELGADO AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ # 344 LOCAL A SAN LORENZO, C.P. 54033, TLALNEPANTLA	LB	EL		п	CORENMEX, S.A.DE C.V CADIZ No. 5 LOCAL 1. COL. INSURGENTES MIXCOAC C.P. 3920, CIUDAD DE MÉXICO	LB	EL		IT
GEVCOM TLALNEPANTLA AV. GUSTAVO BAZ 166 L7 LA ESCUELA, TLALNEPANTLA	LB	EL	AC	IT	GEVCOM LINDAVISTA PONIENTE 140 No.414 LOCAL 1A INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 7720, DEL. GUSTAVO A MADERO		EL	AC	ΙΤ
JUÁREZ SAUCEDO FEDERICO ORIENTE 20 NO. 319 COL. REFORMA, C.P. 57840, NEZAHUALCÓYOTL		EL			SERVICIO TÉCNICO ALDAMA 81 LOCAL 3, BUENAVISTA, C.P. 06350		EL	AC	
ASISTENCIA ELECTRÓNICA PROFESIONAL					SINALOA				
ASIS IENCIA ELECTRODICA PROFESIONAL AV. BENITO JUÁREZ NO. 107 C.P. 57210, NEZAHUALCÓYOTL	LB	EL	AC	IΤ	GÓMEZ MILLÁN REFRIGERACIÓN VENUSTIANO CARRANZA NO. 124 SUR BENITO JUÁREZ, C.P. 80200, CULIACÁN	LB	EL	AC	IT
JALISCO					VERACRUZ				
MASTER SERVICE IGNACIO RAMÍREZ NO. 567 SANTA TERE C.P. 44160, GUADALAJARA	LB	EL	AC	п	SERVICENTER VERACRUZ AV.DIAZ MIRON # 1149 COL. DÍAZ MIRON C.P. 91909, VERACRUZ	LB	EL	AC	ΙΤ
SETESA 5 DE FEBRERO No.2786 RANCHO BLANCO C.P. 44890, GUADALAJARA	LB	EL	AC	п	COMSER AV. RAFAEL CUERVO # 60 PLAZA SORIANA LOS PINOS LOCAL 31 COL. PLAYA LINDA C.P. 91810, VERACRUZ	LB	EL	AC	ΙT
SERVICIOS ESPECIALIZADOS					HIDALGO				
FEDERICO IBARRA NO. 5056 EL COLLI, C.P. 45070, ZAPOPAN		EL		п	ELKA ELECTRONICS AV. EMILIANO ZAPATA NO. 202 ROJO GÓMEZ, C.P. 42030, PACHUCA DE SOTO	LB	EL	AC	ΙT
GUANAJUATO					AGUASCALIENTES				
TECNOSERVICIO DEL CENTRO SAN SEBASTIÁN NO. 612 LOCAL 6 LA MARTINICA, C.P. 37500, LEÓN DE LOS AL DAMA	LB	EL	AC	ІТ	DINÁMICA COMP. DE AGS., S.A. DE C.V. JARDINES ETERNOS NO. 210 INT. 1 FRACC. LA CONCORDIA, C.P. 20040, AGUASCAJ IENTES		EL		IT

diferente a las arriba listadas, por favor llame a nuestro Centro de Atención e Información al Cliente, o visite nuestra página de Interne CENTRO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE Lada Nacional sin costo 01 800 347 1919 y/o en el Distrito Federal 5321 191

Estimado cliente: Estamos actualizando constantemente nuestra Red de Centros de Servicio. Para obtener servicio técnico en una ciuda



		MODELO	CAPACIDAD EN: LITROS / PIES CUBICOS	TENSION DE ALIMENTACION/ FRECUENCIA	POTENCIA NOMINAL	POTENCIA EN FASE DE DESHIELO
	FICACIONES	GT40HGP, GT40SGP, GT40WGF GT40BGP	384 / 13.5	127V ~ / 60 Hz	100 W	210 W
TE	CNICAS	GT46HGN, GT46HGP, GT46SGF GT46WGP, GT46BGP	444 / 15.6	127V ~ / 60 Hz	100 W	235 W
				_		
IOMPDE	V DOMICI	ILIO DEL FABRICANTE				
NOWIDE	LG ELECT	RONICS MONTERREY MEXICO S.A. DE C.V. TRIAS No.180		Para cualquie o servicio referer	er duda, info nte a tu refri	ormación gerador LG
MARCA LG	FRACCION	NAMIENTO INDUSTRIAL PIMSA OTE. ,, N.L. C.P. 66603		Llama sin co	×	100

#### GARANTÍA PARA PERÚ

LG Electronics Perú S. A. LG Electronics Perú S. A., ("LG") garantiza el producto en caso de defectos de partes o mano de obra durante el período de garantía, bajo

Esta garantía es intransferible y válida solo en Perú para productos comercializados por LG a través de sus distribuidores autorizados en

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar el producto, tome

todas las precauciones y evite accidentes. A solicitud de LG, el usuario deberá proveer un documento legal que

demuestre la fecha de compra. LG, a su discreción, reparará o sustituirá el producto por uno de similares condiciones y características.

La garantía no cubre accesorios (controles remotos, cables, etc.)

La garantía queda inválida si el producto:

1. Ha sido alterado, manipulado, abierto o intentado abrir por cualquier persona no autorizada.

2. Su serie esté alterada o faltante. 3. Sea usado con fines comerciales. **4.** Haya sido adquirido por remate.

Período de Garantía:

Componentes de la Refrigeradora: 12 meses, desde la fecha original de compra, sin exceder 18 meses desde la fecha de

Compresor de la Refrigeradora: 10 años, desde la fecha original Atención en Domicilio: 12 meses, desde la fecha de compra,

dentro de las zonas de cobertura. Productos de Exhibición: 3 meses, desde la fecha de compra; no cubre partes cosméticas, accesorios, ni partes funcionales con

desgaste por uso (pantallas, motores, luces, etc.).

Disponibilidad de Partes: Funcionales: 18 meses desde la fecha de fabricación.

Cosméticas: 12 meses desde la fecha de fabricación.

LG no garantiza la disponibilidad inmediata de partes Nota: En caso de que la fecha de compra no pueda ser verificada, el período de garantía inicia a los 60 días desde la fecha de fabricación.

Casos no cubiertos por la Garantía:

 Instalación, desinstalación, instrucción, mantenimiento, revisión periódica.

Verificación, modificación o reparación de instalaciones del domicilio **3.** Daño, mal funcionamiento o falla resultado de: (a) accidente, abuso, negligencia, instalación o uso inadecuados,

solo o con otros equipos, accesorios o consumibles.

(b) someter el producto a ambiente corrosivo, intemperie u otras condiciones extremas. (c) causa externa ajena al producto, incluyendo, pero no limitado, a pestes, sustancias, hechos fortuitos o acción de terceros.

(d) interrupción o inadecuado suministro de electricidad, agua, aire, (e) manipulación o transporte inadecuado, que causen golpes,

abolladuras, rayones y otros daños que no sean de orígen.

(f) desgaste por uso normal y ordinario. (g) no seguir las instrucciones y recomendaciones contenidas en el manual de usuario.

**4.** Daños o partes faltantes de productos de exhibición, remate, sin empague original o deteriorado.

Cualquier caso reportado fuera del período de garantía. LG otorga al comprador esta garantía y excluye cualquier término que no aparezca expresamente contenido.

El cambio de equipo no implica el cambio de accesorios y viceversa.

En caso de que el producto almacene información, es responsabilidad del usuario realizar copias de seguridad periódicas de la misma. LG sin perjuicio podrá eliminar la información, dejando el producto con la configuración de fábrica.

LG no asume responsabilidad directa o indirecta por el uso, la pérdida o recuperación de la información almacenada; ni por interrupción de uso, pérdida de beneficios, costos de instalación, desinstalación o reemplazo

La responsabilidad de LG no excederá el precio de venta original del producto.

Cómo obtener Servicio:

Contacte a LG al **0-800-1-2424**, solicite una visita a domicilio (la visita puede tener recargo) o lleve el producto al centro de servicio LG más

Presente un documento de compra válido al personal de LG para validar la garantía, cuando sea requerido.

> LG ELECTRONICS PERÚ S. A. Av. República de Colombia 791 Piso 12

> > San Isidro - Lima

### GARANTÍA PARA ARGENTINA

**LG Electronics** 

Número de serie

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

Garantiza: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A Juana Manso 999, Piso 5, Puerto Madero (C1107CBS)

0800-888-5454 ó 0810-555-5454 www.lg.com/ar Fábrica: LG ELECTRONICS MONTERREY MÉXICO S.A DE C.V.

Av. Industrias 180 Fraccionamiento Industrial PIMSA Of Apodaca, N.L.

Especificaciones técnicas y de uso: para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto. Condiciones de instalación necesarias para su funcionamiento: Remitirse al Manual de Instrucciones adjunto ondiciones de validez de la garantía:

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que: 1-La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado 2-El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

-El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra. 4-Serán causas de anulación de esta garantía: A)Uso impropio o distinto del uso doméstico B)Exceso o caída de tensión eléctrica, que implique uso en condiciones anormales C)Intervención del monitor por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

D)La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario. 5-La garantía carece de validez si se observa lo siguiente A)Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma. B)Tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.

-No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos: A)Las roturas, golpes, caídas o ralladuras por cualquier causa. B)Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto -En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días.

6-Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de Capital Federal. IMPORTANTE: a) Nos reservamos el derecho de efectuar cambios de diseños y modificaciones sin incurrir en compromiso alguno de incorporar estos cambios en los productos ya vendidos; b) Las condiciones de nstalación necesarias para el funcionamiento de los productos LG, con las especificaciones técnicas de

obtención de repuestos que figuran en el manual de instrucciones forman parte de esta garantía. ADVERTENCIA: a) El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por lo cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad respecto a nuestros productos; b) Hacemos constar que estos productos han sido diseñados para uso familiar y/o individual según sea el caso. Los usos comerciales, industriales o afectaciones de cualquier otro tipo no están amparados por esta garantía, no asumiendo en consecuencia los daños y perjuicios directos o indirectos que pudiera sufrir el comprador, usuarios o terceros.

propiedad que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del equipo. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura que este equipo cumple con la normas de seguridad eléctricas vigentes S.I.C. v M Res. 92/98 (IRAM / IEC) PLAZO: Por el término de 1 (un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la

PLAZO PARA COMPRESORES: Por el término de 10 (diez) años a partir de la fecha de compra

LG Electronics garantiza una asistencia

. LG Electronics Inc., garantiza servicio

durante el período de cobertura de

en los centros de servicio autorizados. B. El certificado de garantía deberá ser

presentado junto con la factura del

. El certificado de garantía deberá ser

. Todo certificado de garantía deberá ser

6. El período de garantía del compresor e

válida para repuestos (mano de obra no

incluida en la garantía). Los ruidos

cuidado, quías de instalación o

al momento de la compra.

sellado por el almacén.

producto.

garantía.

JAMAICA

#### GARANTÍA PARA SUDAMÉRICA



CONDICIONES DE LA GARANTÍA CASOS QUE LA GARANTÍA NO CUBRE Daños causados por accidentes, transporte

gratuita a sus productos dentro del período de arantía a través de sus centros de servicio gentes naturales (humedad, fuego, rayos, Daños causados por oscilaciones excesivas

en la red eléctrica. Equipos que presenten alteraciones en el úmero de serie. . El servicio de garantía sólo será efectuado 1. Equipos expuestos a modificaciones internas . Se suspenderá el derecho a la garantía a aquel

equipo que haya sido revisado por un centro de servicio no autorizado por LGEPS. . Partes consumibles o accesorios adicionales completado debidamente por el vendedo El reemplazo de bombillas, filtros o cualquier

Las bandejas, repisas, gavetas o cajones, agarraderas v cualquier otro accesorio del oducto. También se excluyen las partes que no fueron incluidas originalmente con el produc Desgaste o deterioro natural. de diez años (10) a partir de la fecha de En el caso de que la fecha de compra del compra original al por menor. Solamente aparato sea dudosa, el criterio a utilizar

erá 15 meses a partir de la fecha de asociados con la operación normal y el abricación (Verificado con base en el incumplimiento de las instrucciones de us mero de serie). En el caso en que no se pueda aplicar el funcionamiento de la unidad en un entorn ervicio de garantía, el técnico autorizado deberá aclarar el por qué, analizando y erificando el caso. inadecuado, no serán cubiertos por esta

ra determinar la duración de la garantía

Modelo: 1 Fecha de Compra:\_\_\_/\_\_\_/ Fecha de Compra: Modelo: \_\_\_\_ 2 Fecha de Compra:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Distribuidor: Nombre del Cliente: Recibido: \_\_\_\_ Modelo: Dirección: \_\_ 3 Fecha de Compra:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Recibido: \_\_\_

#### Centros de Información LG COSTA RICA NICARAGUA Línea Telefónica: 001 - 800 - 507 - 0007 Línea Telefónica: 0 - 800 - 507 - 5454 REP. DOMINICA PANAMÁ Línea Telefónica: 1 - 800 - 751 - 5454 Línea Telefónica: 800 - 5454 ECUADOR PUFRTO RICO Línea Telefónica: 001 - 800 - 510 - 9564 Línea Telefónica: 1 - 800 - 101092 TRINIDAD & TOBAGO **EL SALVADOR** Línea Telefónica: 00 - 800 - 6309 Línea Telefónica : 1 - 877 - 4909112 GUATEMALA VENEZUELA Línea Telefónica : 1 - 801 - 422 - 5454 Línea Telefónica : 0 - 800 - 5424477

Línea Telefónica: 1 - 800 - 2342675



Para mayor información sobre productos, repuestos, accesorios o servicios, contacte a nuestro departamento de Atención al Cliente a los números asignados para cada país o escríbanos a:

For more information about products, parts, accessories or services, please contact our



Customer Care department at the assigned numbers for each country or email us to